

GT-E2152

Lietotāja rokasgrāmata



SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu tālruņa galvenās funkcijas, skatiet sadaļas “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam” un “Galveno funkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
	Pēc tam: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemērs: izvēlņu režīmā izvēlieties Ziņas → Izveidot ziņu (atbilst Ziņas , pēc tam Izveidot ziņu)
	Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemērs:  (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam)
	Lenķiekavas: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemērs: <Labi> (atbilst izvēles taustiņam Labi)
	Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemērs: ► 12. lpp. (atbilst tekstam “skatiet 12. lpp.”)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

CE0168

Saturs


Iepazīšanās ar mobilo tālruni	6
Tālruņa izkārtojums.....	6
Ikonas.....	8
Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam	9
SIM kartes un akumulatora ievietošana	9
Akumulatora uzlāde	10
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)	11
Galveno funkciju lietošana	12
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	12
Pieklūve izvēlnēm	12
Viedā sākuma ekrāna lietošana.....	13
Tālruņa pielāgošana	16
SIM karšu pārvaldīšana	17
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana	18
Ziņu sūtīšana un skatīšana.....	19
E-pasta ziņu sūtīšana un skatīšana.....	20
Teksta ievade	21
Kontaktu pievienošana un meklēšana.....	23
Kameras galveno funkciju lietošana	24
Mūzikas klausīšanās.....	25
Tīmekļa pārlūkošana.....	27
Papildu funkciju lietošana	29
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana.....	29
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana.....	33

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana	34
Kameras papildfunkciju izmantošana	35
Mūzikas papildu funkciju lietošana	39
Rīku un programmu lietošana	42
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana	42
SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana	44
Viltus zvanu veikšana.....	45
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana	45
Attēlu rediģēšana	46
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī.....	46
Java spēļu un programmu izmantošana	47
Pasaules pulksteņa izveide	47
Signālu iestatīšana un izmantošana	48
Kalkulatora lietošana.....	49
Valūtu vai mērvienību konvertēšana.....	49
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana	49
Hronometra lietošana.....	50
Jaunu uzdevumu izveide	50
Teksta piezīmes izveide	51
Kalendāra pārvaldīšana	51
Lāpas funkcijas aktivizēšana	52
Datu dublēšana.....	52
Problēmu novēršana	54
Drošības un lietošanas informācija	60

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat uzzināt informāciju par mobilo tālruni, taustiņiem un ikonām.

Tālruni izkārtojums

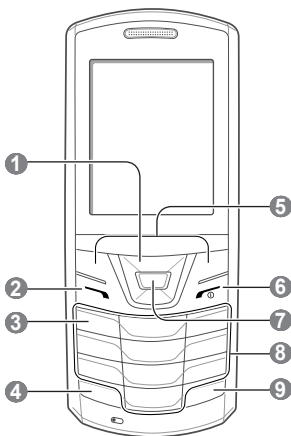

1

Četrvirzienu navigācijas taustiņš

Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; izvēlņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas

Iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja

2

Zvanīšanas taustiņš

Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus; sūtiēt SOS ziņu

► *"SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana"*

3

Balss pasta pakalpojuma taustiņš

Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (turiet nospiestu)

4

Taustiņu bloķēšana

Gaidīšanas režīmā bloķējiet vai atbloķējiet tastatūru (turiet nospiestu)

5

Izvēles taustiņi

Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

6

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni (turiet nospiestu); beidziet sarunu; izvēlņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

7

Apstiprinājuma taustiņš

Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēlņu režīmam; palaidiet tīmekļa pārlūku (turiet nospiestu); izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi
Taustiņš var darboties atšķirīgi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona

8

Burtciparu taustiņi

9

Klusuma profila taustiņš

Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (turiet nospiestu)

Ikonas



Tālruņa ekrāna augšdaļā ir redzami tālāk norādītie statusa indikatori.


Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ir ieslēgts FM radio
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Ir aktivizēts modinātājs
	Ir ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam


Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugures pārsegu un ievietojiet SIM karti.

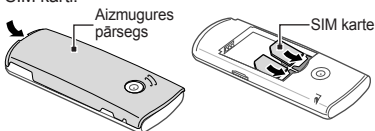


2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

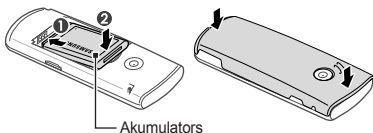

Akumulatora uzlāde

1. Iespraudiet komplektācijā iekļautā ceļojumu adaptera mazāko galu universālajā kontaktligzdā.

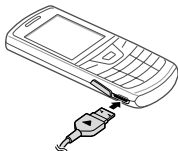

2. Iespraudiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdā.
3. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.



Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi var sabojāt tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Šajā tālrunī var ievietot microSD™ vai microSDHC™ atmiņas karti ar ietilpību līdz pat 2 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).



- Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt tālruņa nesaderības problēmas. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieži ierakstot un dzēšot informāciju, saīsinās atmiņas karšu kalpošanas laiks.

1. Noņemiet aizmugures pārsegu.
2. Ievietojiet karti tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.



3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas paredzētajā vietā.
4. Ielieciet aizmugures pārsegu atpakaļ vietā.

Galveno funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Turiet nospiestu taustiņu [].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Labi**>, lai reģistrētu jaunās SIM kartes.
4. Piešķiriet SIM kartēm nosaukumu un signāla ikonu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto

1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēlņu režīmam.



Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, jums ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš, lai piekļūtu izvēlņu režīmam. Ja lielosiet viedo sākuma ekrānu, nevarēsiet izmantot apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēlņu režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet **<Izvēlēt.>**, **<Labi>** vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet **<Atpakaļ>**; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [].



- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas ir nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par jebkādu paroju vai personiskās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot nelegālu programmatūru.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns ļauj piekļūt biežāk lietotām programmām un kontaktiem, kā arī skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Viedo sākuma ekrānu var pielāgot savām vēlmēm un vajadzībām.



Kad lietojat viedo sākuma ekrānu, īsceļiem nevar piekļūt, nospiežot navigācijas taustiņu.

Viedā sākuma ekrāna pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Viedais gaidīšanas ekrāns**.
3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Izvēlieties vienumus, kas jāparāda viedajā sākuma ekrānā.
5. Nospiediet <**le sp.**> → **Saglabāt**.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.



Varat mainīt gaidīšanas režīma ekrāna veidu. Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam ekrāna veidam.

Pieklūve vienumiem viedajā sākuma ekrānā

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedā sākuma ekrāna vienumu sarakstā, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos vienumu. Tālāk ir norādīti pieejamie vienumi.



Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

- **Īsceļu rīkjosla:** pieklūstiet biežāk lietotajām programmām. Ja nepieciešams, varat pielāgot īsceļu rīkjoslu.

- **Mani draugi:** piekļūstiet kontaktiem, kas saglabāti biežāk lietoto numuru sarakstā.
- **PIM lente:** piekļūstiet gaidāmajiem kalendāra notikumiem vai uzdevumiem.
- **Duālais pulkstenis:** skatiet vietējo pulksteni un pasaules pulksteni.
- **Mēneša kalendārs:** skatiet mēneša kalendāru.
- **Atsevišķs pulkstenis:** skatiet pašreizējo laiku un datumu.
- **Facebook/Twitter:** piekļūstiet nesen atjauninātajām plūsmām.

Īsceļu rīkjoslas pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Ritiniet līdz **Īsceļu rīkjosla** un nospiediet <**le sp.**> → **Rediģēt īsceļus**.
4. Izvēlieties izvēlni, kas jāmaina, vai tukšu atrašanās vietu.
5. Nospiediet <**Rediģēt**>.
6. Izvēlieties vajadzīgās izvēlnes.
Nospiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Sagl.**>.

Tālruna pielāgošana

Pārslēgšanās uz klusuma profilu

Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruna skaņu.

Skaņas profila iestatīšana

Pārslēgšanās uz citu skaņas profilu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Skaņas profila rediģēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam un nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Pielāgojiet skaņas iestatījumus.

Izvēļņu īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Tālrunis** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

SIM karšu pārvaldīšana

Jūsu tālrunis var izmantot divas SIM kartes, tādēļ var iespējot divu abonementu lietošanu.



Tā kā jūsu tālrunim ir viens radiofrekvenču (RF) modulis, kuru koplieto divas SIM kartes, zvana laikā izmantojot SIM kartes abonementu, tālrunis nevar saņemt zvanus no cita otras SIM kartes abonementa.

Abonementa automātisko izmaiņu laika iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiešu [**47**].
2. Izvēlieties **SIM kartes automātiska pārslēgšana**.
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai aktivizētu automātiskas pārslēgšanas funkciju.
4. Lai mainītu abonementu, iestatiet sākuma un beigu laiku.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

SIM karšu nosaukumu un ikonu maiņa

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiešu [**47**].
2. Izvēlieties **Reģistrēt karti**.
3. Izvēlieties SIM karti.

4. Izvēlieties **Kartes nosaukums** un mainiet SIM kartes nosaukumu.
5. Izvēlieties **Ikona** un mainiet SIM kartes ikonu.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [].

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai pielāgotu skaļumu, sarunas laikā nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skatīšanas funkcijas izmantošana

1. Lai aktivizētu skatīšanu, sarunas laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skatīšanu, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.



Izmantojot skatīšanas funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Labākai skaņas kvalitātei izmantojiet parasto tālruna režīmu.

Austiņu izmantošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, turiet nospiešu austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, turiet nospiešu austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un skatīšana

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ► 21. lpp.

Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības.

Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.

4. Nospiediet <lesp.> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **lesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņu sūtīšana un skatīšana

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot e-pasta ziņu**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet ziņas tekstu.
5. Nospiediet <lesp.> → **Pievienot** un, ja nepieciešams, pievienojiet vienumu.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

E-pasta ziņas skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Lejupiel.**>.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās sākumu.
4. Ja izvēlējāties sākumu, nospiediet <**lesp.**> → **legūt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamatteksu.

Teksta ievade

Varat ievadīt tekstu, spiežot tastatūras taustiņus.



Pieejamie teksta ievades režīmi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, turiet nospiestu taustiņu [#].
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtu simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades metodi, mainītu ievades valodu vai pieklātu savam vārdu sarakstam, turiet nospiestu [*].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [0], lai ievietotu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, lai ievadītu simbolu.

Citu funkciju izmantošana teksta ievadei

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <Nodzēst>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu <Nodzēst>.

- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [0].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [1].

Kontaktu pievienošana un meklēšana



Jaunu kontaktu saglabāšanai paredzētā atmiņas vieta var būt iepriekš iestatīta atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **<lesp.>** → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunus kontaktus** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<lesp.>**.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Izveidot kontaktu**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet **<lesp.>** → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta meklēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ievadiet dažus meklējamā vārda pirmos burtus.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kameras galveno funkciju lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas nospiediet <**Skatīt**>, lai apskatītu fotoattēlus.

Fotoattēlu skatīšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet taustiņu [1], lai pārslēgtu ieraksta režīmu.

3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai **<Beigt>**. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas izvēlieties **<Skatīt>**, lai apskatītu videoklipus.

Videoklipu skatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

FM radio klausīšanās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
2. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Lai sāktu automātisko meklēšanu, nospiediet **<Jā>**.

Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.



Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, jums tiks piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

4. Lai regulētu FM radio darbību, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio
Navigācija	• Pa kreisi/pa labi: izvēlieties pieejamu radiostaciju • Uz augšu/uz leju: pielāgojiet skaļuma līmeni



- FM radio klausīšanās, neizmantojot austiņas, var daudz ātrāk samazināt akumulatora jaudu.
- Ja radiosignāls ir vājš, izmantojiet austiņas.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla. ► 27. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ► 39. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth savienojumu. ► 42. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 39. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Izmantojiet, lai apturētu atskaņošanu vai atsāktu to
Navigācija	• Pa kreisi: pārejiet atpakaļ (turiet nospiestu 3 sekundes); meklējiet atpakaļ failā (turiet nospiestu) • Pa labi: izmantojiet, lai pārietu uz priekšu; meklētu failā uz priekšu (turiet nospiestu) • Uz augšu/uz leju: pielāgojiet skaļuma līmeni

Tīmekļa pārlūkošana



Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta citādi. Tas ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **<Jā>**, lai palaistu sava pakalpojumu sniedzēja sāukmlapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Navigācija	Izmantojiet, lai tīmekļa lapā ritinātu uz augšu vai leju
Apstiprināt	Izmantojiet, lai izvēlētos vienumu
<Atpakaļ>	Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā
<Iesp.>	Pieklūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju izveide izlases tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **<Jā>**.
2. Nospiediet **<Iesp.>** → **Grāmatzīmes**.
3. Nospiediet **<Iesp.>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu, tīmekļa adresi (URL) un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Satura lejupielāde no tīmekļa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Lejupielādes**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz SIM kartei (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties izvēlni atbilstoši lejupielādējamam satura veidam.
4. Meklējiet zvana signālu un attēlu un lejupielādējiet to tālrunī.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Neatbildēto zvanu skatīšana un sastādīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Neatbildētā zvana numura sastādīšana

1. Nospiediet **<Atvērt>**.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [↶].

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [↶].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [↶], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Izgūt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu pirmo zvanu.
2. Ievadiet otro tālruni numuru, kam vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [↵].
3. Nospiediet <**Pārslēg.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [↵].
Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Pārslēg.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.



Zvana laikā izmantojot SIM kartes abonementu, tālrunis nevar saņemt zvanus no cita otras SIM kartes abonementa.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, ar kuru vēlaties izveidot konferences zvanu.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.
Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <lesp.> → **Konferences zvans**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu [0], lai ievadītu rakstzīmi +.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [↵], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga izvēlnes

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [↵], lai izsauktu numuru.

Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet [ ①]. Zvanītājs dzirdēs aizņemta tālruņa signālu.

Lai automātiski noraidītu zvanus no konkrētiem adresātiem, lietojiet automātiskās noraidīšanas funkciju. Automātiskās noraidīšanas funkcijas aktivizēšana un noraidītu numuru saraksta iestatīšana.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai izvēlētos **leslēgt** (ja nepieciešams).
3. Ritiniet uz leju un nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Izveidot**>.
5. Ievadiet numuru, kas jānoraida.
6. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Sagl.**>.
8. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet iepriekš minētās darbības no 4. līdz 7.

Tālrunu kataloga papildu funkciju lietošana

Vizītkartes izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet <leap.> → **lestatījumi** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personisko informāciju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kontaktu grupas izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <leap.> → **Izveidot grupu**.
4. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
5. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, nospiediet <leap.> → **Grupas zvana signāls** → nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
8. Nospiediet <leap.> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Teksta veidnes izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes** → **Veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet **<Izveidot>**.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Teksta ievades laukā nospiediet **<Iesp.>** → **Pievienot tekstu** → **Veidne** → norādiet veidni.

Bluetooth ziņapmaiņas izmantošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Bluetooth ziņapm.**
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, nospiediet **<Jā>** (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ievadiet ziņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

6. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, vai arī nospiediet <Jā>, lai nosūtītu ziņu.

Kameras papildfunkciju izmantošana

Fotoattēlu sēriju uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet <Iesp.> → **Fotografēšanas režīms** → **Nepārtraukts**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, turiet nospiestu apstiprinājuma taustiņu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet <Iesp.> → **Fotografēšanas režīms** → **Mozaīka**.
3. Izvēlieties attēla izkārtojumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlus katram segmentam.

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīviem ierāmējumiem

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet <lesp.> → **Fotografēšanas režīms** → **Rāmis**.
3. Izvēlieties ierāmējumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu ar ierāmējumu.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <lesp.>, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

iespēja	Funkcija
Fotografēšanas režīms	Mainiet fotografēšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietojiet specefektu
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas mērīšanas veidu

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet <leap.>, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

leapēja	Funkcija
Ierakstīšanas režīms	Mainiet ierakstīšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas leapēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietojiet specefektu

Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <leap.> → **lestatījumi**, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

leapēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties laika aizkavi
Kvalitāte	Pielāgojiet fotoattēlu kvalitāti
Nakts režīms	Iestatiet, lai izmantotu nakts foto režīmu
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Pārskatīt	Iestatiet, lai kamera rādītu uzņemto attēlu
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot attēlu, atskaņo skaņu

ļespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlieties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas atmiņas vietu
Informācija par Ļscejļu	Skatīt informāciju par Ļscejļu

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet <ļesp.> → **ļestatījumi**, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

ļespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties laika aizkavi
Kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Ļeraksta skaņa	ļestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot videoklipu, raida skaņu
Audio ierakstīšana	ļeslēdziet vai izslēdziet audio
Krātuve	Izvēlieties uzņemto videoklipu saglabāšanas atmiņas vietu
Informācija par Ļscejļu	Skatīt informāciju par Ļscejļu

Mūzikas papildu funkciju lietošana

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielpapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.
Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.



Lai pārsūtītu datus no datora uz tālruni, ir nepieciešama sistēmas Windows XP 2 servisa pakotne.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielpapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
Kad savienojums izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošs logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**lesp.**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Pievien.**> → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Pievien.**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**lesp.**> → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
2. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.

4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet **<Iesp.>** → **Ierakstīt**.
5. Kad ierakstīšana ir pabeigta, nospiediet **<Beigt>**.

Izlases radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
2. Izvēlieties radiostaciju, kas jāpievieno izlases staciju sarakstam.
3. Nospiediet **<Iesp.>** → **Pievienot** → **Izlase**.
4. Izvēlieties tukšu vietu, kas jāiestata.



Varat piekļūt savām izlases radiostacijām, nospiežot vietas numuru tastatūrā FM radio ekrānā.

Rīku un programmu lietošana

Uzziniet, kā lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Bluetooth bezvadu funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <Iesp.> → **Iestatījumi**.
3. Nospiediet <Mainīt>, lai izvēlētos **Ieslēgt** (ja nepieciešams).
4. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** un nospiediet <Mainīt> → **Vienmēr ieslēgts** (ja nepieciešams).

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Izvēlieties ierīci.

4. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pāri ir pabeigta.



Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai vienumu.
2. Nospiediet **<Iesp.>** → **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un, ja nepieciešams, nospiediet **<Labi>**.
2. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai izvēlētos **ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Meklēt**>, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet taustiņu [, lai sūtītu SOS ziņu uz sākotnēji iestatītiem numuriem.
Tālrunis pārslēgsies SOS režīmā un nosūtīs sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [].

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanus.

- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu navigācijas taustiņu uz leju.
- Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet **<Beigt>**.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<Iesp.>** → **Atvērt manus balss ierakstus**.
2. Izvēlieties failu.

Attēlu rediģēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Izvēlieties rediģējamo attēlu.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ritiniet līdz rediģēšanas vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties iespēju vai iestatiet vēlamo apgabalu un nospiediet **<Lietot>**.
Lai mainītu attēla izmēru, pārejiet pie
7. darbības.
6. Nospiediet **<Iesp.>** → **Saglabāt kā**.
7. Ievadiet jauno attēla faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Publicējiet savus fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Soc. vietnes**.
2. Izvēlieties nepieciešamo tīmekļa vietni un izvēlieties **Jā**.

3. Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un izvēlieties **Pieteikt**.
4. Koplietojiet ar draugiem un ģimeni fotoattēlus, videoklipus un ziņas.

Java spēļu un programmu izmantošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



- Atkarībā no tālruņa programmatūras Java spēļu un programmu lejupielāde, iespējams, netiek atbalstīta.
- Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet **<Pievien.>**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai un nospiediet **<Pievien.>**.
4. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–3. darbību.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Modinātāji**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai apstiprinājuma taustiņu.

Signāla apturēšana

Kad atskan modinātājs

- Lai apturētu modinātāju, nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu.
- Lai izslēgtu modinātāju uz snaudas periodu, nospiediet <**Atlikt**>.

Signāla deaktivēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru deaktivēt.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Deaktivizēt modinātāju**.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet **<Sākt>**.
3. Ja vēlaties iestatīt, lai taimeris darbotos fonā, nospiediet [] → **<Jā>** (ja nepieciešams).
4. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Aplis** vai **Atdalīt**.
Ritiniet līdz iespējai **Atdalīt**, lai ierakstītu apļa laikus vai arī ritiniet līdz iespējai **Aplis**, lai skatītu laika intervālu starp apļa laikiem.
3. Lai ieslēgtu hronometru, nospiediet **<Sākt>**.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai ierakstītu laikus.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Beigt>**.
6. Lai dzēstu ierakstītos laikus, nospiediet **<Atiest.>**.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet **<Izveidot>**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet **<Sagl.>** vai apstiprinājuma taustiņu.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**iesp.**> → **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**iesp.**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet papildinformāciju par notikumu.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai apstiprinājuma taustiņu.

Notikumu skatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lāpas funkcijas aktivizēšana

Lāpas funkcija palīdz labāk redzēt tumšās vietās, padarot apgaismojumu pēc iespējas spožāku. Lai aktivizētu lāpas funkciju, gaidīšanas režīmā turiet nospiestu pogu [🔦]. Lai deaktivētu lāpas funkciju, nospiediet [🔦].

Datu dublēšana

Lietojiet dublēšanas pārvaldnieku, lai dublētu datus, piemēram, ziņas, kontaktus un uzdevumus savā atmiņas kartē vai mapē **Mani faili**. Ja nepieciešams, varat atjaunot tos tālrunī.

Datu dublēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Dublēšanas pārvaldnieks**.
2. Izvēlieties **Dublējumkopiju izveide**.

3. Izvēlieties kategoriju un izvēlieties vienumus, kurus vēlaties dublēt.
4. Nospiediet <**Dublēšana**> vai nospiediet <**lesep.**> → **Dublējumkopiju izveide**.

Datu atjaunošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **lestatījumi** → **Dublēšanas pārvaldnieks**.
2. Izvēlieties **Atjaunot**.
3. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties kategoriju un izvēlieties vienumus, kurus vēlaties atjaunot.
5. Nospiediet <**Atjaunot**> un izvēlieties iespēju. Dati tiks saglabāti atbilstošajās programmās.

Problēmu novēršana

Ieslēdzot vai lietojot tālruni, jums būs jāievada tālāk norādītie kodi.

Kods	Ieteicamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivēt, izmantojot izvēlni PIN bloķēšana .
PUK	Ja vairākas reizes tiek nepareizi ievadīts PIN kods, SIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas ir nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Neviens tīkls nav atrasts” vai “Tīkla kļūda”

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas tiek pārtrauktas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pazust savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai izsauktajam tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai ienākošajam tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas laikā nevar dzirdēt jūsu balsi

- Pārliecinieties, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Sastādot numuru no kontaktu saraksta, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiēt numuru.
- Pārliecinieties, vai kontakta numuram nav iestatīts zvana liegums.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai tālrunis izslēdzas

- Iespējams, ka akumulatora spaiļas ir netīras. Noslaukiet abas zeltītās kontaktvirsmas ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbrīvojieties no tā pareizi un izmantojiet jaunu akumulatoru (informāciju par pareizu atbrīvošanos skatiet vietējos noteikumos).

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka tas ir sakarsis

Lietojot programmas, kurām ir nepieciešama papildu jauda, vai ilgstoši lietojot programmas, tālrunis var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas neietekmē tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Mēģinot ieslēgt kameru, tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Lai lietotu kameras programmu, Samsung mobilajā tālrunī ir jābūt pietiekamam daudzumam brīvas atmiņas un akumulatora enerģijas. Ja, mēģinot ieslēgt kameru, tiek parādīti kļūdu paziņojumi, rīkojieties saskaņā ar tālāk minētajiem norādījumiem.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to pret pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārsūtot failus uz datoru vai izdzēšot failus no tālruņa.
- Restartējiet tālruni. Ja pēc šo padomu izmēģināšanas kameras programmas problēma nav novērsta, sazinieties ar Samsung pakalpojumu centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīt kļūdu paziņojumi

Daļu mūzikas failu dažādu iemeslu dēļ nevar atskaņot Samsung mobilajā tālrunī. Ja, atverot tālrunī mūzikas failus, saņemat kļūdas paziņojumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārsūtot failus uz datoru vai izdzēšot failus no tālruņa.
- Pārliecinieties, vai mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management – DRM). Ja tā ir, noskaidrojiet, vai jums ir atbilstošā licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārbaudiet, vai tālrunis atbalsta šī faila veidu.

Cita Bluetooth ierīce nav atrasta

- Pārliecinieties, vai tālrunī ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth bezvadu funkcijas ir aktivizētas arī ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Jūsu tālrunim un otrai Bluetooth ierīcei ir jāatrodas Bluetooth uztveršanas diapazonā.

Ja pēc iepriekš minēto padomu izpildes problēma joprojām nav novērsta, sazinieties ar Samsung pakalpojumu centru.

Pievienojot tālruni datoram, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai izmantotais datora datu kabelis ir saderīgs ar jūsu tālruni.
- Pārbaudiet, vai datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības un lietošanas informācija

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.



WARNING

Drošības brīdinājumi

Glabājiēt tālruni bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiēt tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība



Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat ausiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiēt tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālrunu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruni un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruni ugunī. Atbrīvojoties no nolietota akumulatora vai tālruņa, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālrunus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkaršis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Nepieļaujiet saskari ar elektrokardiostimulatoriem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilajiem tālruniem un elektrokardiostimulatoriem. Ja uzskatāt, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Iepļīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.



CAUTION

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet tālruni un akumulatoru no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0°C vai augstāka par 45°C).
- Krasas temperatūras svārstības var izraisīt tālruņa deformēšanos un mazināt akumulatora uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un – spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Uz tālruņa nedrīkst nokļūt mitrums – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiēt tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce; lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiēt to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiēt tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiēt somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiēt tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem


Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.



Drošības pasākumi

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

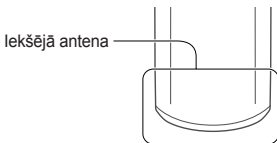

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujāt veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantojiet akumulatoru laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļas ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālrunus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu. Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,727 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos

piederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, māsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)



Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAI DĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ARĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-E2152,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

DROŠĪBA	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.06.11

Joong-Hoon Choi / laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums)

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un
paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

